



Daiwa Lease®

大和ハウスクレーブ

多用途型トリアージ施設 取扱説明書 ～抜粋版～

2021年10月


大和リース株式会社

福井営業所 規格建築営業所

Daiwa Lease

- 0.全体平面図
- 1.自動ドア
- 2.タンキー
- 3.放送設備
- 4.エアコン
- 5.ガス給湯器
- 6.陰圧室
- 7.屋外シャワー水栓

0.全体平面図

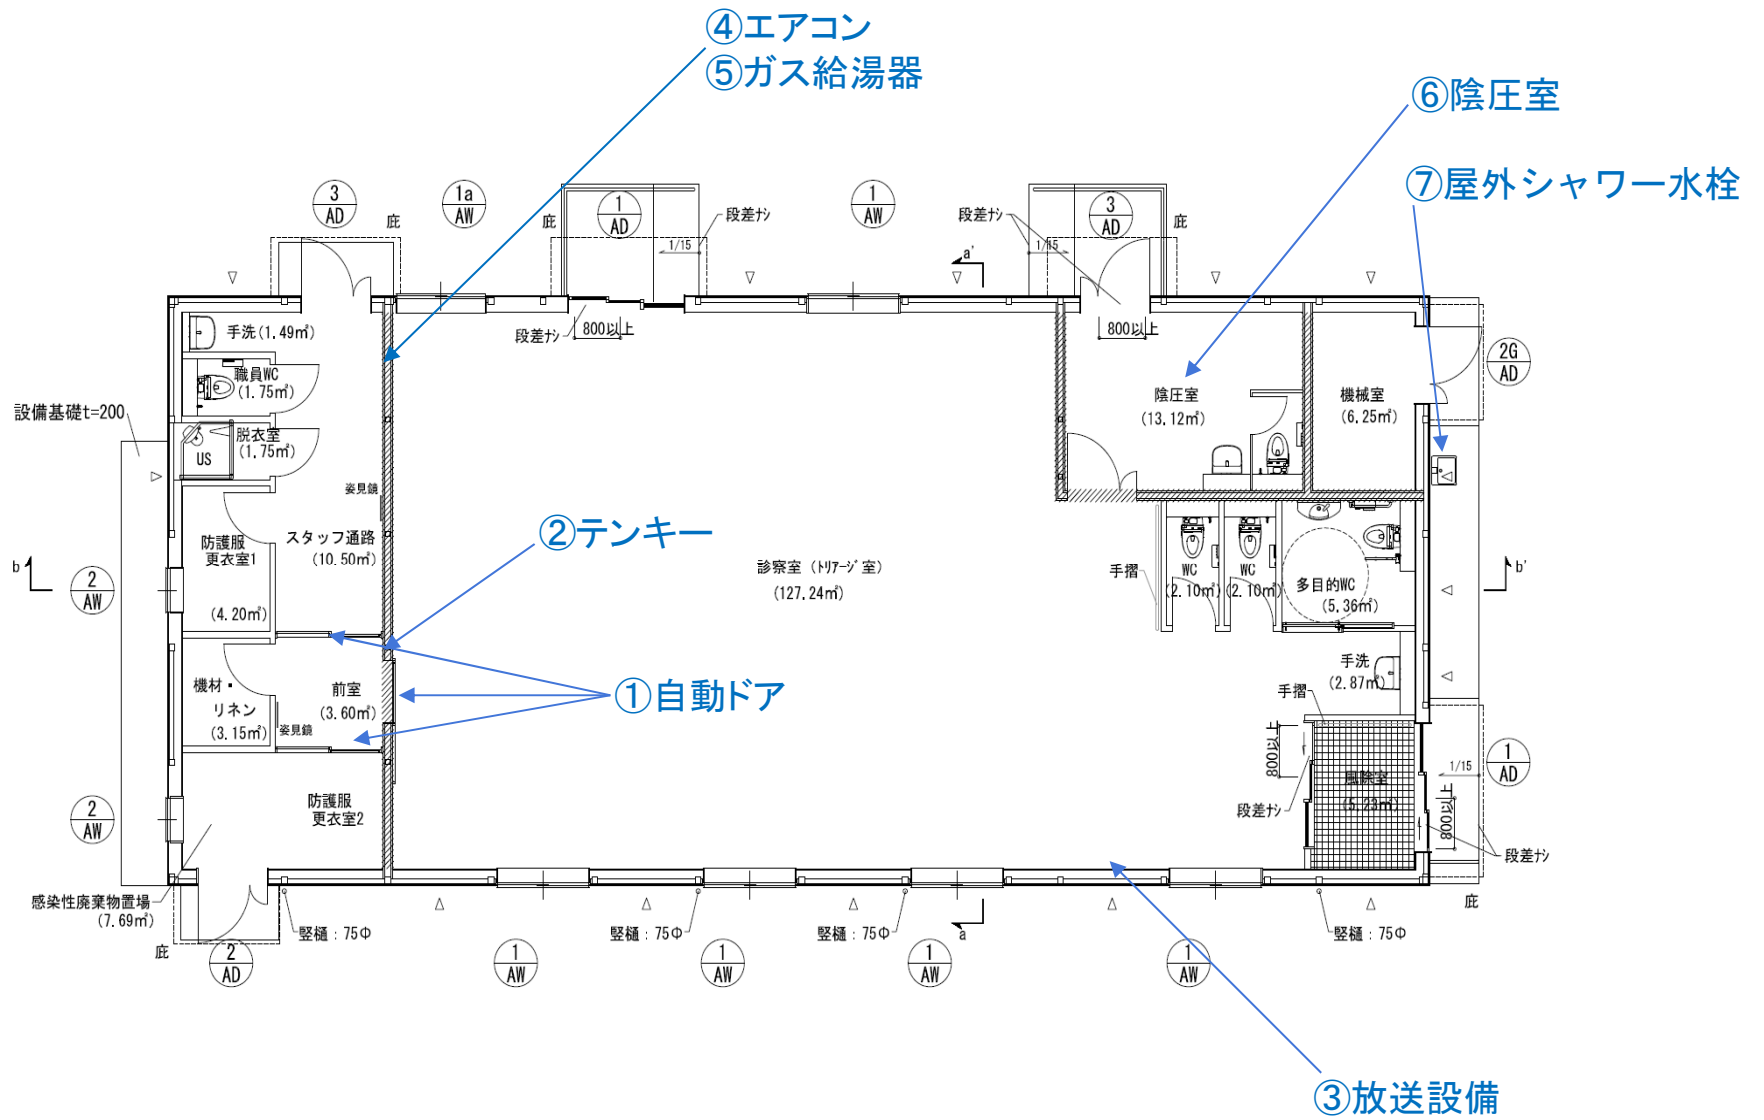


1.自動ドア



診察室 ↔ 前室

↑
防護服・更衣室2側 ↔ 前室 ↔ スタッフ通路側
↑

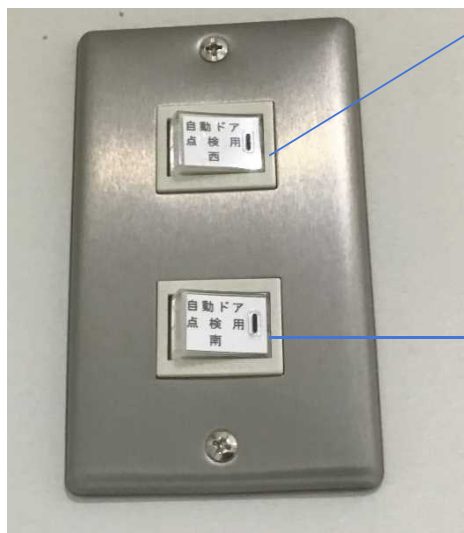

・前室→スタッフ通路の自動ドアの開閉はテンキー入力が必要です。次ページ参照下さい。

※自動開閉を停止するスイッチです。(前室 テンキーの上部にあります)
手動で開閉ができるようになります。
ですが原則さわらないようにお願いします。



開閉前

※前室→スタッフ通路の自動ドアの開閉は
設定番号の入力が必要です。

※暗証番号の変更など、詳細な設定については、
トリアージ施設取扱説明書(別冊)に綴られた、
電気錠の取扱い説明書にてご確認ください。



開閉後

①あらかじめ設定している番号を入力



※設定番号 ○○○○E



②左手 スタッフ通路側の自動ドアが開きます

3.放送設備



●放送のしかた

- ①電源スイッチを押します。(表示灯が赤点灯します。)
- ②放送したい選択スイッチを押します。
(複数箇所の選択も可能です。)
本器作動中と選択スイッチが赤点灯します。
- ③チャイムスイッチを押します。(チャイムが鳴ります。)
- ④マイクスイッチを押したままで、マイク放送を行います。
- ⑤放送終了後はもう一度選択スイッチを押します。
本器作動中と選択スイッチが消灯します。
- ⑥電源スイッチを押します。(表示灯が消灯します。)
※電源スイッチが入状態のままでも構いません。

●動作中ランプ

本器作動中: トリアージリモコン放送時点灯
他器作動中: 防災センターアンプ等のマイクで
放送中に点灯します。
(他器作動中時は放送できません。)

●電源スイッチ

本体の電源を入切できます。(入時赤点灯)

●チャイムスイッチ

ボタンを押すとチャイムが鳴ります。

●マイクスイッチ

マイクを押したままで放送ができます。

●選択スイッチ

放送するエリアを選択します。

①多用途型トリアージ施設のみ放送可

②救急部のみ放送可

③病院一斉


④医学部一斉

原則緊急時使用

※複数選択することも可能です。

4.エアコン


※エアコンスイッチ
設置位置

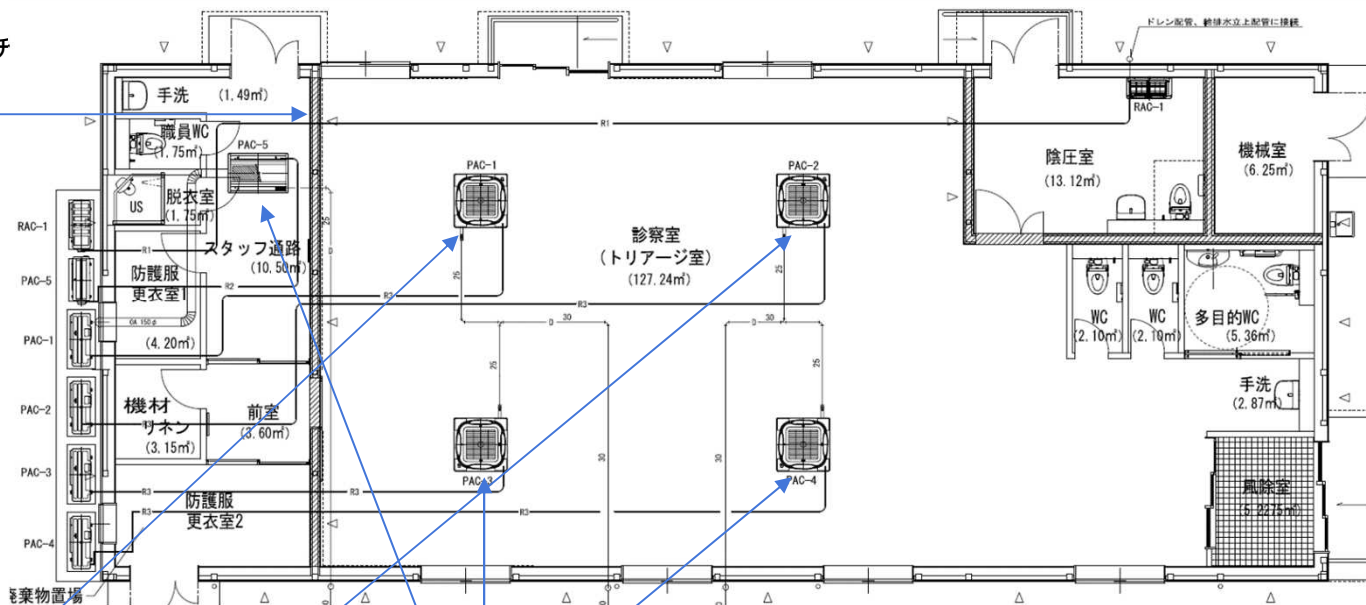

※給湯用リモコン
次ページ参照下さい。

※全熱交換機用スイッチ
24時間対応が義務付けられている為
原則さわらないようにお願いします。

5.ガス給湯器

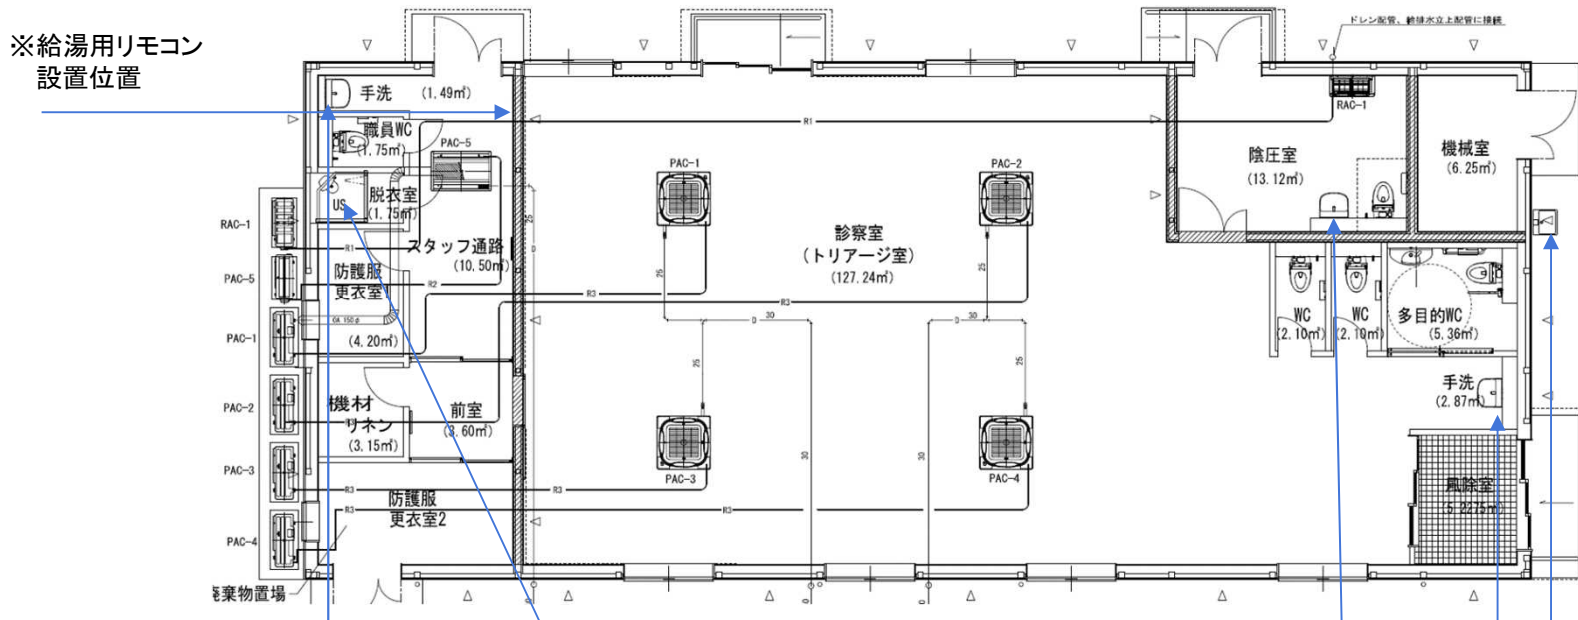

- ・スタッフ用手洗い
- ・ユニットシャワーの温度調整ができます。




- ・診察室 手洗い
- ・陰圧室 手洗い
- ・外部シャワーの温度調整ができます。

6.陰圧室



陰圧室 内部

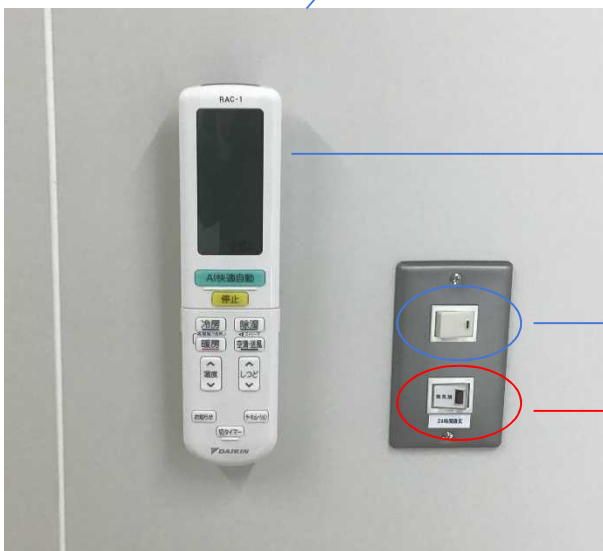

エアコン用 リモコン

照明用 スイッチ

※換気用スイッチ

**24時間対応が義務付けられている為
原則さわらないようにお願いします。
※換気扇が作動することで、陰圧室となります。**

7.屋外シャワー水栓

屋外シャワーヘッドは平常時、機械室に格納されています。
ご利用の際には内線3333にご連絡ください。

